



INSTRUKCJA MONTAŻU ODWODNIENIA LINIOWEGO

Spis elementów

1. Odwodnienie liniowe ze stali nierdzwnej
 - część dolna (korytko odpływowe) - 1szt.
 - część górna (pokrywa) - 1szt.
2. Zestaw syfonowy z polipropylenu
 - samoczyszczący syfon z wyciąganym koszykiem na osady - 1szt.
 - kolano odpływowe DN40/50 - 1szt.
 - zestaw uszczelek syfonu - komplet
3. Elementy zapasowe - odboje do części górnej odwodnienia - 4szt.
4. Karta gwarancyjna
5. Instrukcja montażu odwodnienia liniowego.

Wyposażenie opcjonalne


1. Nóżki do regulacji poziomu odwodnienia liniowego*
2. Elastyczny kołnierz uszczelniający*

*- elementy dodatkowe nie stanowiące wyposażenia standardowego. O dostępność pytaj swojego sprzedawcę.

Uwagi przed przystąpieniem do montażu

1. Zaleca się, aby montaż został wykonany przez wykwalifikowanego instalatora.
2. Przed przystąpieniem do montażu zaleca się dokładne rozplanowanie przebiegu rury odpływowej z syfonu odwodnienia liniowego, z zachowaniem odpowiedniego spadku umożliwiającego właściwe odprowadzanie wody. Zaleca się aby odcinek rury odpływowej przeprowadzić jak najkrótszą drogą do kanalizacyjnej rury zbiorczej, unikać zbyt wielu „załamań” rury, które mogłyby wpłynąć na spowolnienie odprowadzania wody.
3. Zachować spadek posadzki w kierunku do odwodnienia liniowego w zakresie 1-2%. Zbyt mały spadek może spowodować wolniejszy odpływ wody, natomiast za mocne pochylenie posadzki może spowodować przelew wody na drugą stronę odwodnienia.
4. Należy pamiętać o odpowiedniej hydroizolacji podłoża (poprzez zastosowanie folii w płynie lub też specjalnych mat wodoodpornych).
5. Podczas wszystkich czynności budowlano remontowych postępować zgodnie z zaleceniami poszczególnych producentów materiałów budowlanych a ich stosowanie zlecić wykwalifikowanym specjalistom. W przypadku samodzielnego montażu postępować zgodnie z zasadami rzemiosła budowlanego.
6. Dobór odpowiednich materiałów budowlanych leży w gestii klienta /wykwalifikowanego montażysty.
7. Moon Professional nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie odwodnienia wynikające z błędnej montażu.

Schemat prawidłowego montażu odwodnienia liniowego

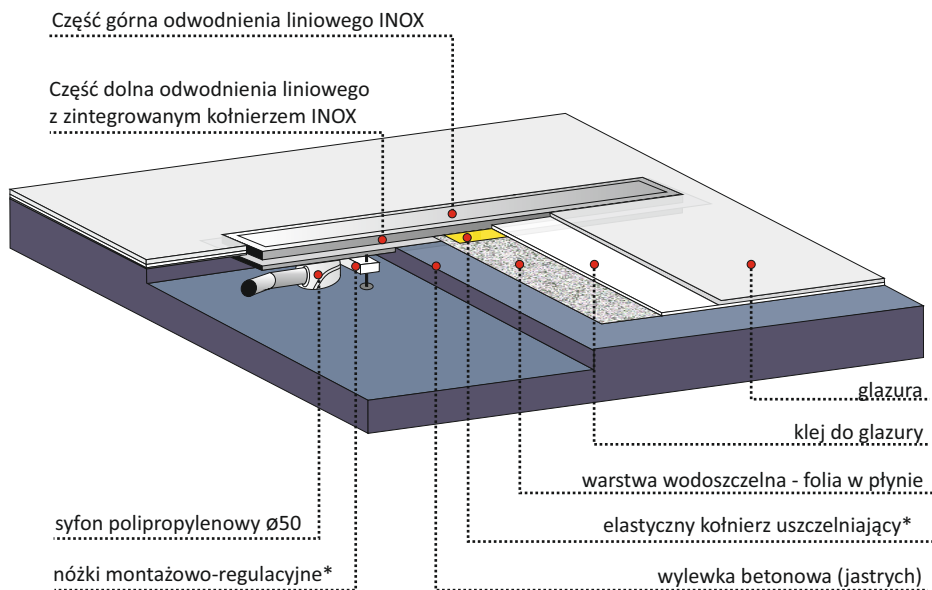


*-wyposażenie dostępne w opcji dodatkowej

1

Przykręcić syfon polipropylenowy do dolnej części odwodnienia liniowego.


2


Usytuować odwodnienie liniowe w miejscu docelowym, oraz podłączyć kolanko odpływowe do kanalizacji. Pamiętać o zachowaniu spadków rur kanalizacyjnych.

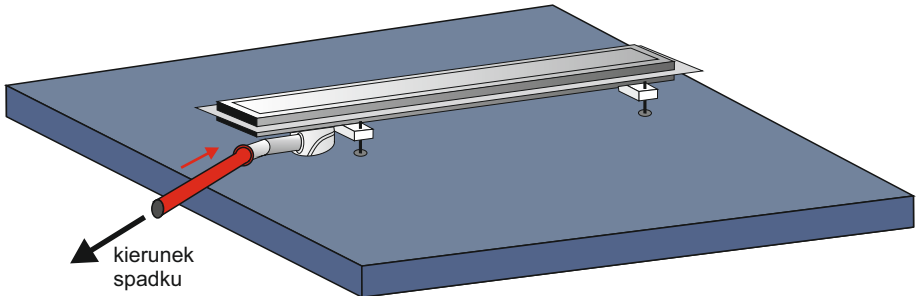

3

Wyznaczyć poziom gotowej posadzki i usytuować odwodnienie ok 1mm poniżej tego poziomu. Pamiętać o zachowaniu spadków powierzchni w miejscach gdzie ma być odprowadzana woda.

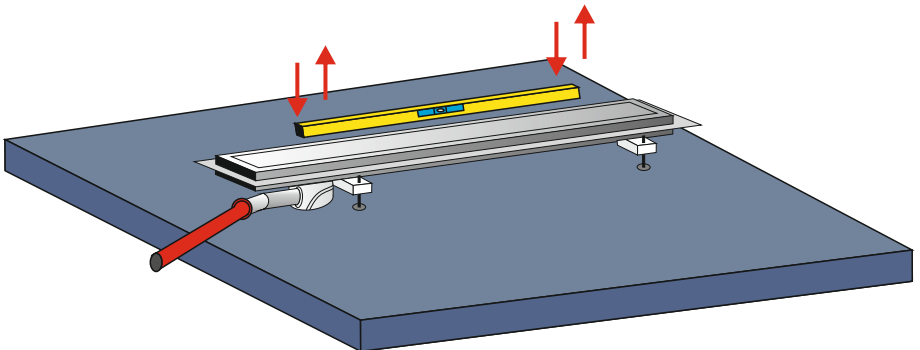

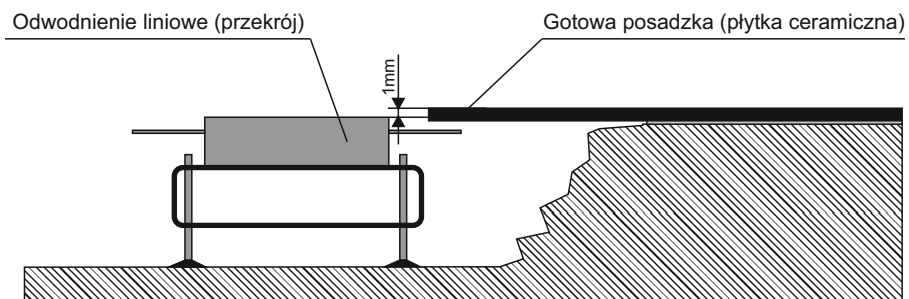


Posadowienie odwodnienia względem gotowej posadzki

Uwaga! Korytko odwodnienia liniowego ma wewnętrzny spadek poziomu (pochylone dno) umożliwiające sprawne odprowadzanie wody.
Odwodnienie należy ustawić tak aby jego górna krawędź była w poziomie!


4

Zalać odwodnienie liniowe wylewką betonową do wysokości równej z poziomem kołnierza odwodnienia.

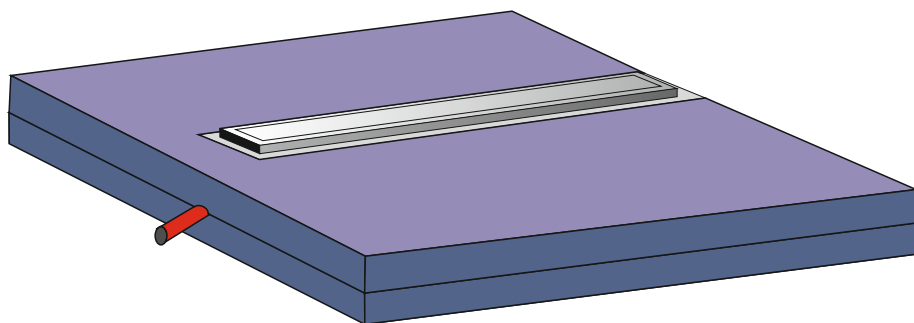


5

Po wyschnięciu wylewki, posmarować wierzchnią warstwę folią w płynie.

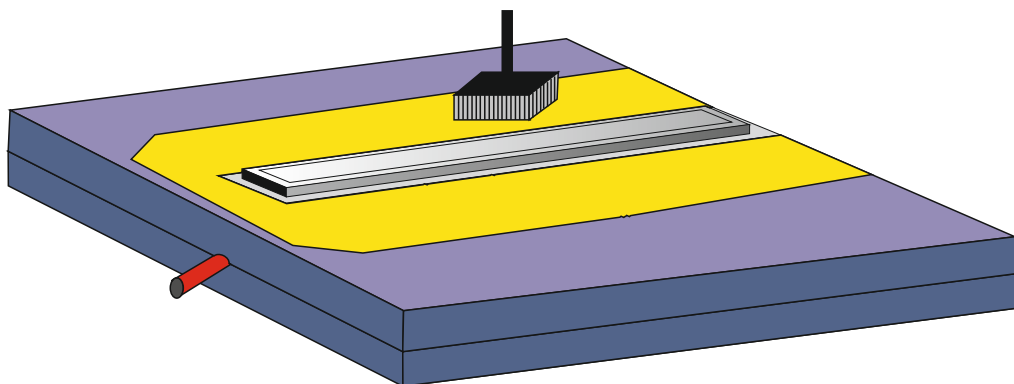


6

Bezpośrednio po posmarowaniu podłoża wokół odwodnienia folią w płynie, nałożyć elastyczny kołnierz uszczelniający i docisnąć.

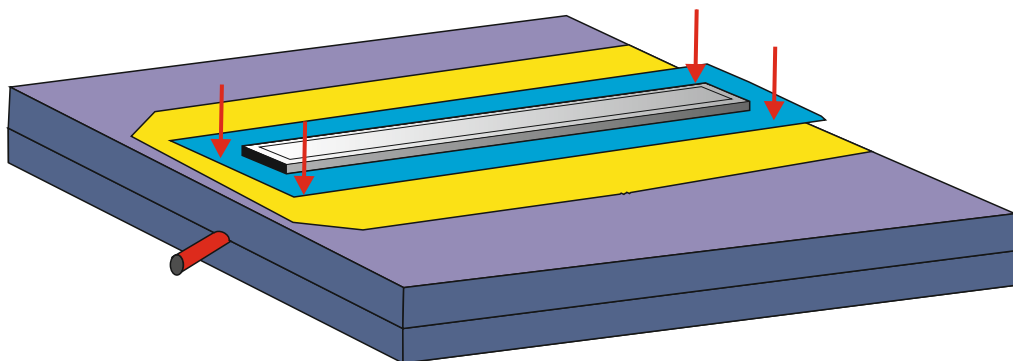


7

Powierzchnię elastycznego kołnierza uszczelniającego posmarować ponownie folią w płynie.

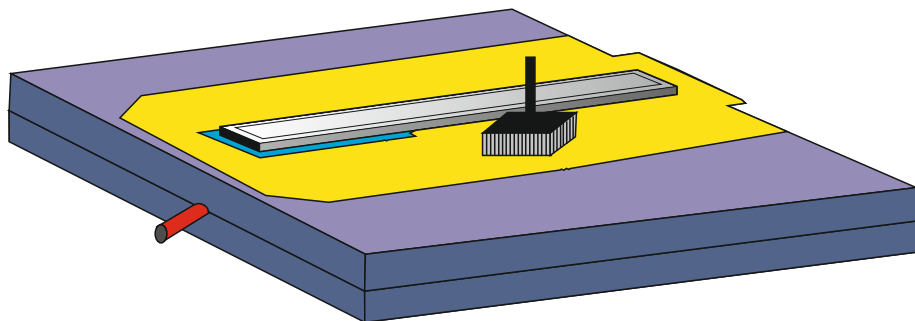

8

Po wyschnięciu folii w płynie przystąpić do układania płytek ceramicznych.

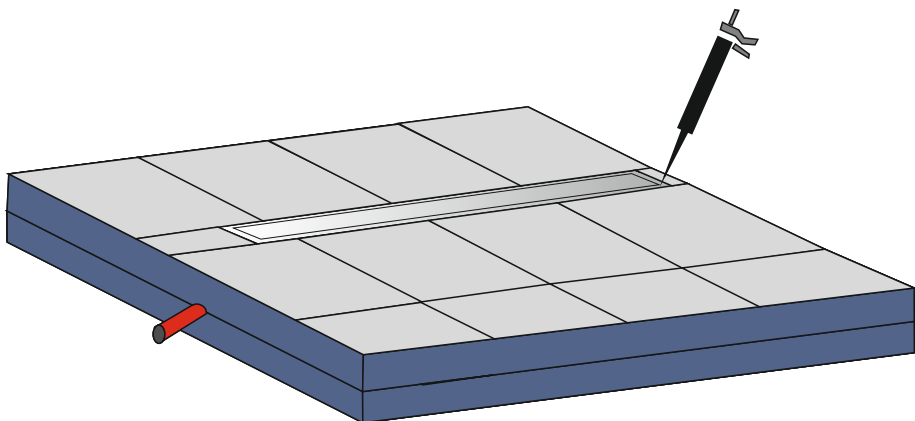

Uwaga: Szczelinę wokół odwodnienia uszczelnić silikonem lub fugą elastyczną.

Specyfikacja techniczna:

Materiał: stal nierdzewna 1.4301, syfon - polipropylen
Rura wylotowa z syfonu (kolanko): DN40/50
Przepustowość 0,75l/s zgodna z normą PN EN 274-1
Klasa: H1,5/K3



Producent:
Moon Professional
Grzegorz Pruchnicki
ul. Na Łuku 28
44-105 Gliwice
www.moon-professional.pl