



INSTRUKCJA MONTAŻU ELASTYCZNEGO KOŁNIERZA USZCZELNIAJĄCEGO.

Spis elementów.

1. Elastyczny kołnierz uszczelniający – 1 szt.
2. Instrukcja montażu – 1 szt.

Przeznaczenie.


Kołnierz uszczelniający, wykonany jest z wodoodpornej elastycznej maty uszczelniającej. Ma zastosowanie w zabudowie odwodnień liniowych firmy Moon Professional z uwagi na zgodność wymiarów z wymiarami odwodnień w/w firmy.

Przeznaczeniem jest zapewnienie dodatkowej szczelności i elastyczności pomiędzy podłożem a glazurą.

Po zamontowaniu dolnej części odwodnienia liniowego, ustaleniu wysokości i wy poziomowaniu oraz wypełnieniu wolnej przestrzeni zaprawą betonową pomiędzy podłożem i dolną częścią odwodnienia postępować w kolejności:

Montaż.

- ① Stalowy kołnierz odwodnienia (część dolna) oraz podłoże wokół odwodnienia posmarować tzw. "folią w płynie".
"Folia w płynie" spełni rolę ciągłości uszczelnienia w połączeniu kołnierz stalowy – betonowa wylewka dla glazury.
- ② Nałożyć kołnierz uszczelniający i docisnąć.
- ③ Posmarować górną powierzchnię kołnierza folią w płynie i poczekać do wyschnięcia.
- ④ Po wykonaniu w/wym. czynności można przystąpić do układania glazury wokół zamontowanego odwodnienia liniowego.

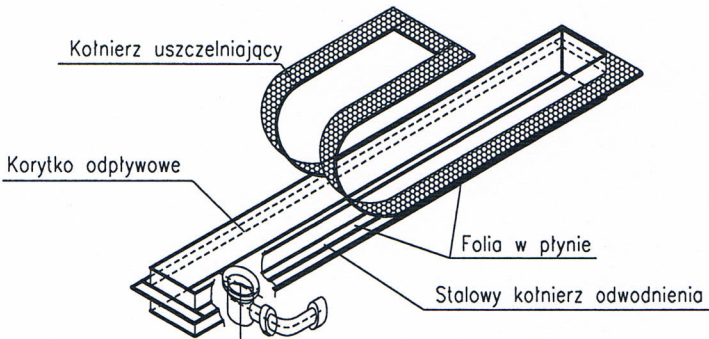

Bezpieczeństwo.

Chronić dzieci przed dostępem do opakowań z worków polietylenowych.

Ochrona środowiska.

Chronić środowisko naturalne nie wyrzucając zużytego przedmiotu wraz ze zwykłymi odpadami. Dokonaj segregacji w celu ich utylizacji.

Opakowanie kartonowe wrzuć do pojemnika z makulaturą, worki polietylenowe do pojemników na plastik.

